


CS Příložené příslušenství

HU Mellékelt tartozékok

CS Děkujeme vám za zakoupení tohoto stroje.
Následující příslušenství je součástí tohoto produktu.

HU Köszönjük, hogy ezt a gépet vásárolta.
A következő kiegészítők állnak rendelkezésre ehhez a termékhez.

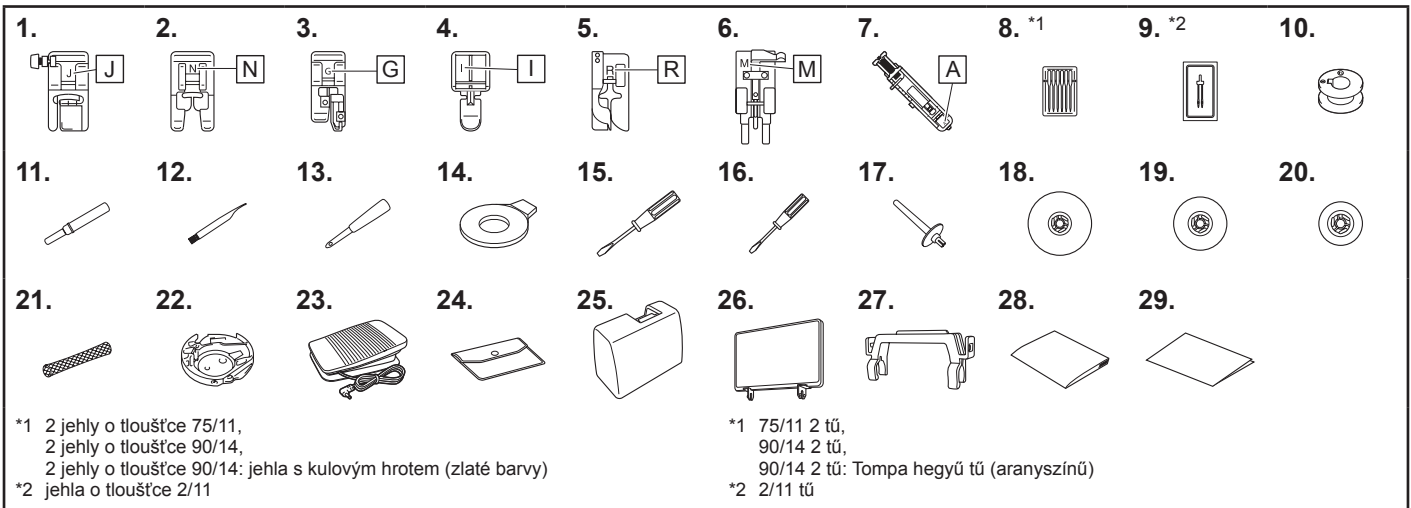

Č.	Název součástí	Kód součástí
1	Patka cik-cak „J“ (ve stroji)	XF9671-101
2	Patka na monogramy „N“	XD0810-031
3	Patka overlocková „G“	XC3098-031
4	Patka zipová „I“	X59370-021
5	Patka pro slepý steh „R“	XE2650-001
6	Patka pro našívání knoflíků „M“	XE2643-001
7	Patka pro šití dírek „A“	XC2691-033
8	Sada jehel	X58358-021
9	Dvojehla	X59296-121
10	Cívka (4) (Jedna cívka je ve stroji.)	SFB: XA5539-151
11	Páráček	XF4967-001
12	Čisticí štěteček	X59476-051
13	Děrovačka	XZ5051-001
14	Kotoučovitý šroubovák	XC1074-051
15	Šroubovák (velká)	XC8349-021
16	Šroubovák (malá)	X55468-021
17	Trn cívky navíc	XG3488-001
18	Krytka cívky vrchní nitě (velká)	130012-024
19	Krytka cívky vrchní nitě (střední) (ve stroji)	XE1372-001
20	Krytka cívky vrchní nitě (malá)	130013-124
21	Sítka cívky vrchní nitě	XA5523-020
22	Pouzdro cívky spodní nitě (ve stroji)	XE7560-101
23	Nožní pedál	XD0501-121 (EU) XC8816-071 (ostatní oblasti)
24	Taška na příslušenství	XC4487-021
25	Pevný kryt	XG8546-001
26	Deska vzoru stehu	XH2463-001
27	Držák desky vzoru stehu	XE2238-001
28	Uživatelská příručka	Kontaktujte svého autorizovaného dodavatele společnosti Brother.
29	Stručná referenční příručka	

Sz.	Tartozék megnevezése	Tartozék kódja
1	„J“ cikcakk talp (a gépen)	XF9671-101
2	„N“ monogramvarró talp	XD0810-031
3	„G“ szegőöltéstalp	XC3098-031
4	„I“ cipzárvarró talp	X59370-021
5	„R“ vaköltésvarró talp	XE2650-001
6	„M“ gombvarró talp	XE2643-001
7	„A“ gomblyukvarró talp	XC2691-033
8	Tűkészlet	X58358-021
9	Ikertű	X59296-121
10	Alsó orsó (4) (Egy alsó orsó van a gépen.)	SFB: XA5539-151
11	Varrásfejtő	XF4967-001
12	Tisztítókefe	X59476-051
13	Ringliző szerszám	XZ5051-001
14	Korong alakú csavarhúzó	XC1074-051
15	Csavarhúzó (nagy)	XC8349-021
16	Csavarhúzó (kicsi)	X55468-021
17	Extra orsótűske	XG3488-001
18	Orsósapka (nagy)	130012-024
19	Orsósapka (közepes) (a gépen)	XE1372-001
20	Orsósapka (kicsi)	130013-124
21	Orsóháló	XA5523-020
22	Orsótok (a gépen)	XE7560-101
23	Pedál	XD0501-121 (EU) XC8816-071 (egyéb területek)
24	Tartozéktáska	XC4487-021
25	Kemény tok	XG8546-001
26	Öltésminta-táblázat	XH2463-001
27	Öltésminta-táblázat tartó	XE2238-001
28	Használati utasítás	Vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Brother márkakereskedővel.
29	Gyors útmutató	

🔍 Poznámka

- Šroub držáku přitlačné patky je k dispozici u vašeho autorizovaného prodejce Brother. (Kód součástí: XG1343-001)

🔍 Megjegyzés

- A nyomótalptartó csavar a hivatalos Brother kereskedőnél kapható. (Tartozék kódja: XG1343-001)




PL Akcesoria w zestawie

RO Accesoriile incluse la livrare

PL Dziękujemy za zakup naszej maszyny.
Do niniejszego produktu dołączone są poniższe akcesoria.

RO Vă mulțumim pentru că ați cumpărat această mașină.
Cu acest produs sunt incluse următoarele accesorii.

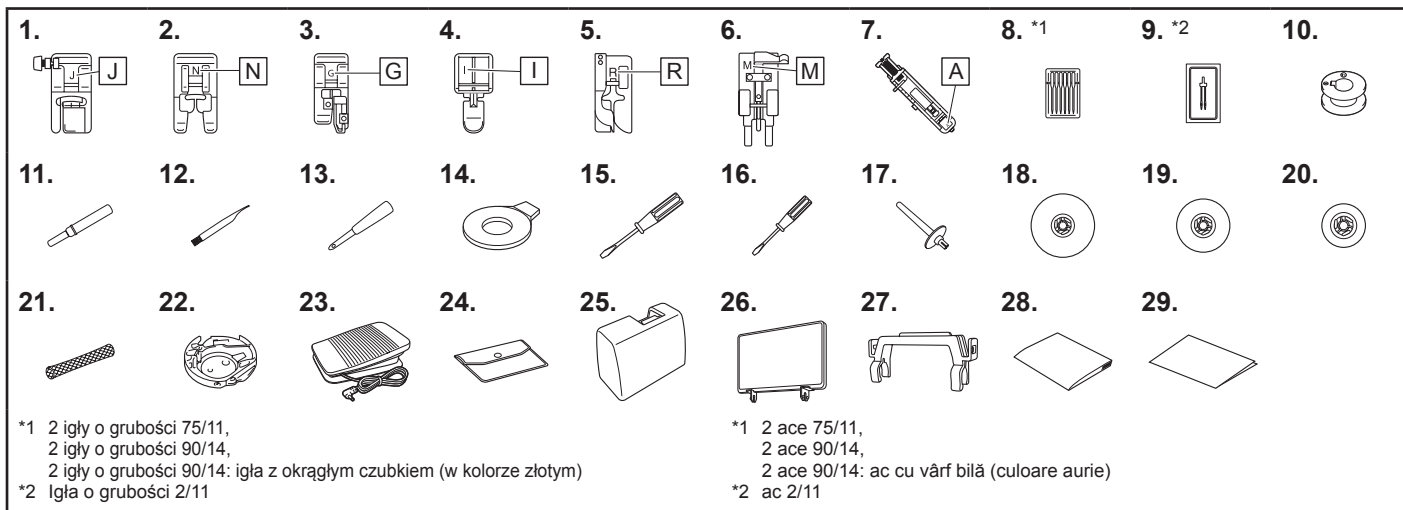

Nr	Nazwa części	Kod części
1	Stopka do ściegu zygzakowego „J” (w maszynie)	XF9671-101
2	Stopka do monogramów „N”	XD0810-031
3	Stopka do obrębiania „G”	XC3098-031
4	Stopka do wszywania zamków błyskawicznych „I”	X59370-021
5	Stopka do ściegu krytego „R”	XE2650-001
6	Stopka do wszywania guzików „M”	XE2643-001
7	Stopka do obszywania dziurek „A”	XC2691-033
8	Zestaw igieł	X58358-021
9	Igła podwójna	X59296-121
10	Szpulka dolna (4) (W maszynie znajduje się jedna szpulka dolna.)	SFB: XA5539-151
11	Nóż do szwów	XF4967-001
12	Szczotka do czyszczenia	X59476-051
13	Dziurkacz	XZ5051-001
14	Śrubokręt w kształcie dysku	XC1074-051
15	Śrubokręt (duża)	XC8349-021
16	Śrubokręt (mała)	X55468-021
17	Dodatkowy trzpień szpulki	XG3488-001
18	Nasadka szpulki (duża)	130012-024
19	Nasadka szpulki (średnia) (w maszynie)	XE1372-001
20	Nasadka szpulki (mała)	130013-124
21	Siatka na szpulkę	XA5523-020
22	Bębenek (w maszynie)	XE7560-101
23	Moduł sterowania stopką	XD0501-121 (obszar UE) XC8816-071 (inne obszary)
24	Torba na akcesoria	XC4487-021
25	Sztywny futerał	XG8546-001
26	Płytkę ściegową	XH2463-001
27	Obsadka płytki ściegowej	XE2238-001
28	Instrukcja obsługi	Skontaktuj się z autoryzowanym
29	Skrócona instrukcja obsługi	sprzedawcą produktów firmy Brother.

Nr. crt.	Denumire piesă	Cod piesă
1	Picioruș zigzag „J” (pe mașină)	XF9671-101
2	Picioruș pentru monograme „N”	XD0810-031
3	Picioruș de surfilare „G”	XC3098-031
4	Picioruș pentru fermoar „I”	X59370-021
5	Picioruș pentru cusătură invizibilă „R”	XE2650-001
6	Picioruș pentru nasturi „M”	XE2643-001
7	Picioruș pentru butonieră „A”	XC2691-033
8	Set de ace	X58358-021
9	Ac dublu	X59296-121
10	Bobină (4) (O bobină este montată pe mașină.)	SFB: XA5539-151
11	Dispozitiv de desfăcut cusături	XF4967-001
12	Perie pentru curățat	X59476-051
13	Perforator de capse	XZ5051-001
14	Șurubelniță în formă de disc	XC1074-051
15	Șurubelniță (mare)	XC8349-021
16	Șurubelniță (mic)	X55468-021
17	Ax de mosor suplimentar	XG3488-001
18	Capac pentru mosor (mare)	130012-024
19	Capac pentru mosor (mediu) (pe mașină)	XE1372-001
20	Capac pentru mosor (mic)	130013-124
21	Plasă de protecție mosor	XA5523-020
22	Suveică (pe mașină)	XE7560-101
23	Pedală de control	XD0501-121 (regiunea UE) XC8816-071 (alte regiuni)
24	Geantă pentru accesorii	XC4487-021
25	Casetă de transport	XG8546-001
26	Placa cu modelele de cusătură	XH2463-001
27	Suport pentru placa cu modelele de cusătură	XE2238-001
28	Manual de utilizare	Contactați dealerul autorizat Brother.
29	Ghid de referință rapidă	

Uwaga

- Śrubę uchwytu stopki można zamówić u autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Brother. (Kod części: XG1343-001)

Notă

- Șurubul suportului piciorușului presor poate fi comandat de la dealerul autorizat Brother. (Cod piesă: XG1343-001)