Popis regulátorů napětí

Nastavení napětí jehel

Nastavení napětí Vidličky horního pokrytí

Nastavení napětí dolního chapače

Nastavení diferenciálního podávání

Páčka pro jemné nastavení tlaku vyrovnávací pružiny

Standardní nastavení	
Hodnota napětí pro levou jehlu	Vše 4.0
Hodnota napětí pro střední jehlu	
Hodnota napětí pro pravou jehlu	
Hodnota napětí pro vidličku horního pokrytí	
Hodnota napětí pro spodní chapač	
Páčka pro jemné nastavení tlaku vyrovnávací pružiny	**Poloha uprostřed**

Z tohoto standardního nastavení vycházíme u všech typů stehů

Nastavení diferenciálního podávání

Elastická jemná látka	Jehly: Polyesterové nitě	Horní dolní pokrytí: Polyesterové nitě

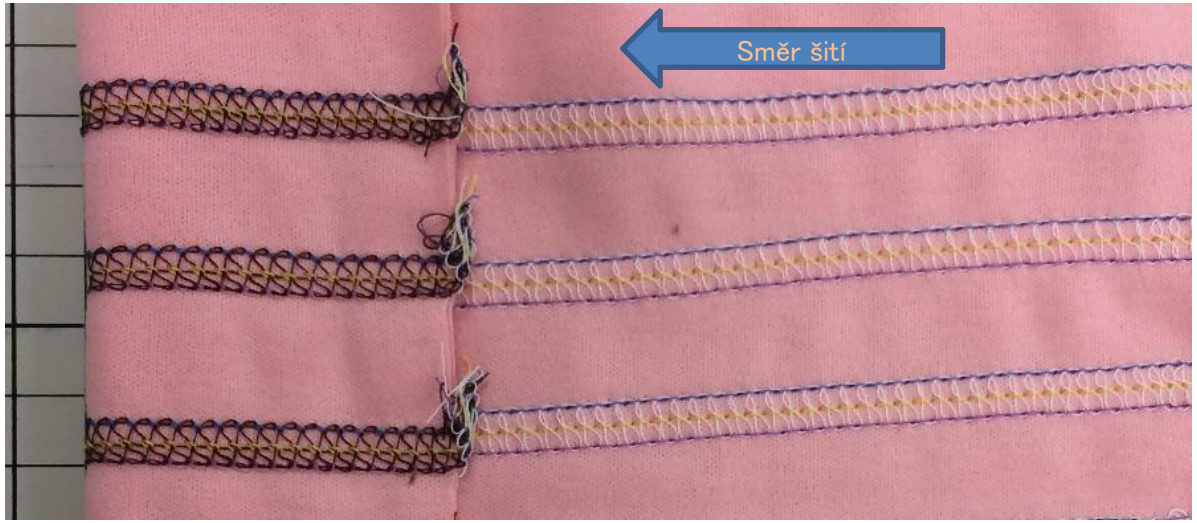

Úpravy napětí a poznámky.

Fotka	Napětí nití			Horní krytí	Dolní chapač	Diff. podávání	Nastavení páčky	Délka stehu	Poznámky
	L	S	P						
Vrchní steh	4	4	4	4	4	1.0	3	3	Standardní nastavení. Látka se lehce stahuje.
Prostřední steh	4	4	4	4	4	1.5	3	3	Látka je stále stažená. Steh se prodloužil. Vysoká hodnota diferenciálního podávání.
Spodní steh	4	4	4	4	4	1.1	3	3	Nastavení pro tuto látku je ideální.

Nastavení napětí vidličky horního pokrytí

Elastická jemná látka	Jehly: Polyesterové nitě	Horní dolní pokrytí: Polyesterové nitě

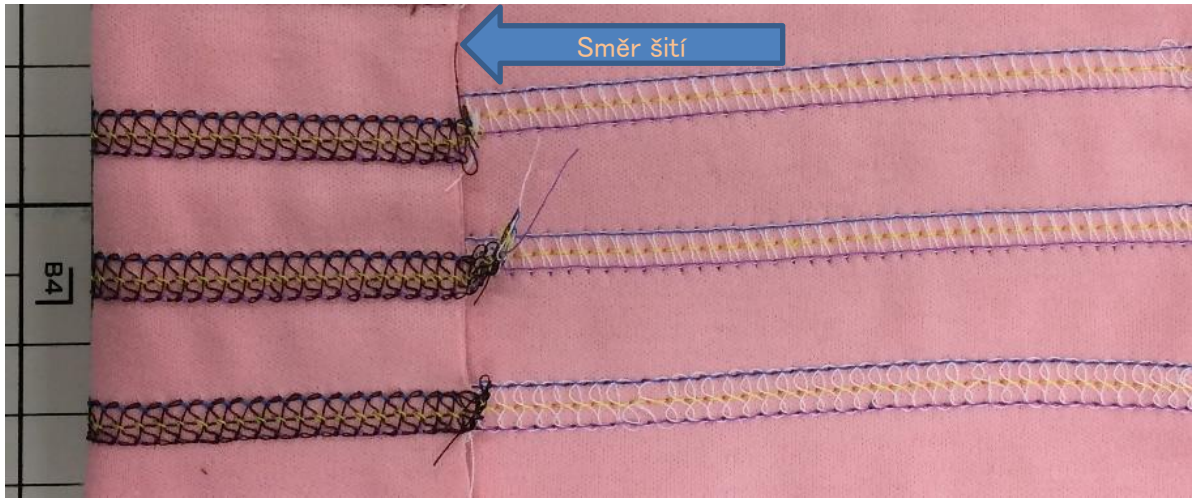

Úpravy napětí a poznámky.

Fotka	Napětí nití			Horní krytí	Dolní chapač	Diff. podávání	Nastavení páčky	Délka stehu	Poznámky
	L	S	P						
Vrchní steh	4	4	4	4.5	4	**1.1**	3	3	Pokud potřebujete steh s více staženým horním pokrytím.
Prostřední steh	4	4	4	5.0	4	**1.1**	3	3	Příliš velké napětí. Nit prostřední jehly je uvolněná.
Spodní steh	4	4	4	3.5	4	**1.1**	3	3	Špatný příklad : Příliš volné napětí způsobuje přeskočení stehu. Pozor!

Nastavení páčky vyrovnávací pružiny

Elastická jemná látka	Jehly: Polyesterové nitě	Horní dolní pokrytí: Polyesterové nitě

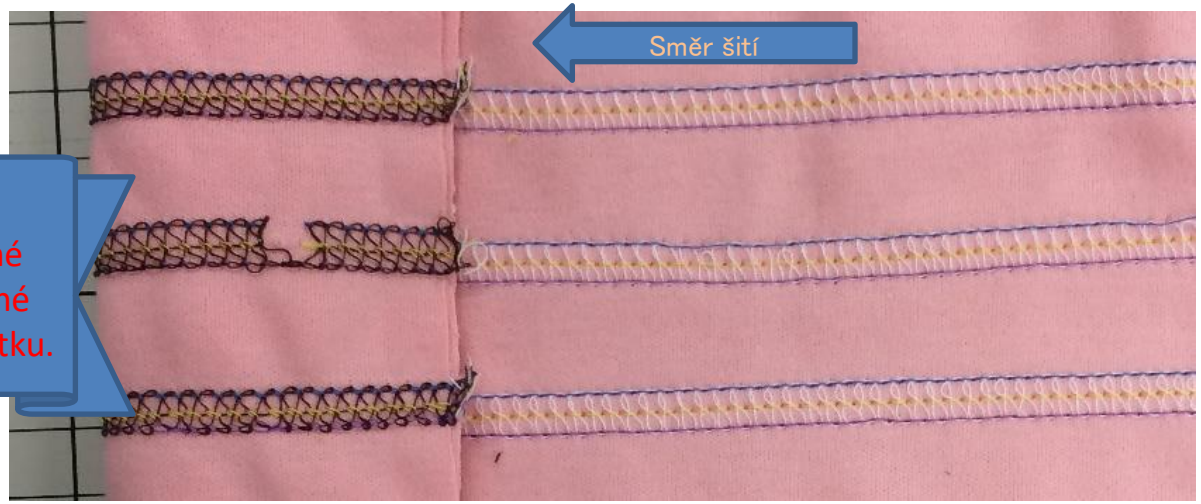

< TIP>
Mírně uvolněné napětí je vhodné pro elastickou látku.

Úpravy napětí a poznámky.

Fotka	Napětí nití			Horní krytí	Dolní chapač	Diff. podávání	Nastavení páčky	Délka stehu	Poznámky
	L	S	P						
Vrchní steh	4	4	4	4.3	4	**1.1**	3	3	Vidlička horního pokrytí nastavená na 4.3. Tato standardní hodnota napětí poskytuje u většiny stehů správné množství nitě.
Prostřední steh	4	4	4	4.3	4	**1.1**	6	3	Špatný příklad: Příliš stažené- způsobuje vynechání stehu.☹
Spodní steh	4	4	4	4.3	4	**1.1**	1	3	Špatný příklad: "Příliš volné" přebytečné množství nití.☹

Nastavení napětí dolního chapače

Elastická jemná látka	Jehly: Polyesterové nitě	Horní dolní pokrytí: Polyesterové nitě

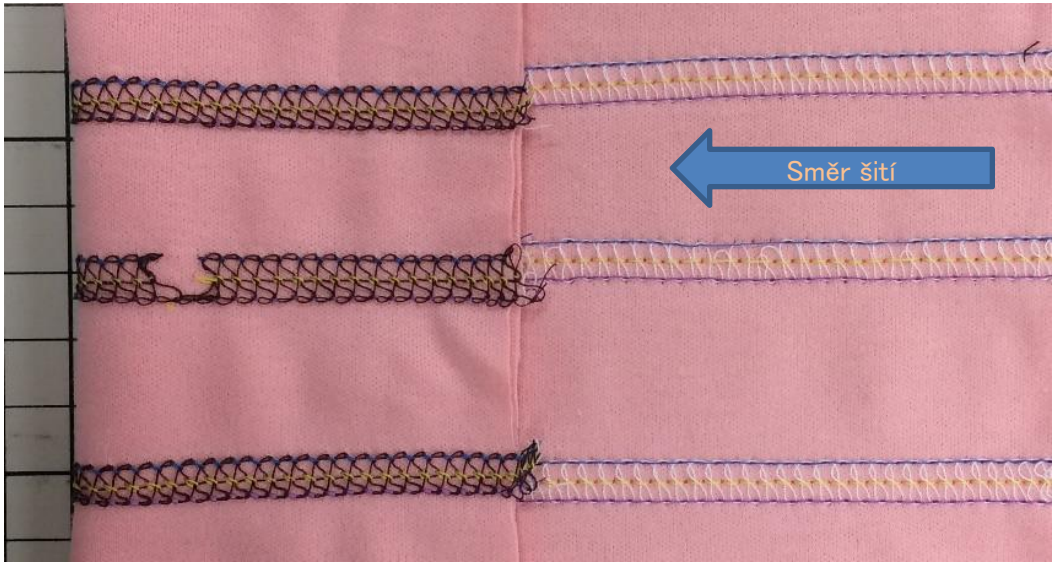

Úpravy napětí a poznámky.

Fotka	Napětí nití			Horní krytí	Dolní chapač	Diff. podávání	Nastavení páčky	Délka stehu	Poznámky
	L	S	P						
Vrchní steh	4	4	4	4.3	4.0	1.1	3	3	Ideální nastavení stehu pro tuto látku, ale přesto si ji můžete přizpůsobit, aby vyhovoval vašemu materiálu.
Prostřední steh	4	4	4	4.3	3.5	1.1	3	3	Špatný příklad: Příliš volné napětí ☹ Pro různý typ materiálu je potřeba přizpůsobit.
Spodní steh	4	4	4	4.3	4.5	1.1	3	3	Příliš stažené napětí . Nit prostřední jehly je vytažená do rubové strany. Také horní krytí je uvolněné.

Nastavení diferenciálního podávání

Elastická jemná látka	Jehly: Polyesterové nitě	Horní dolní pokrytí: Chemlonové nitě

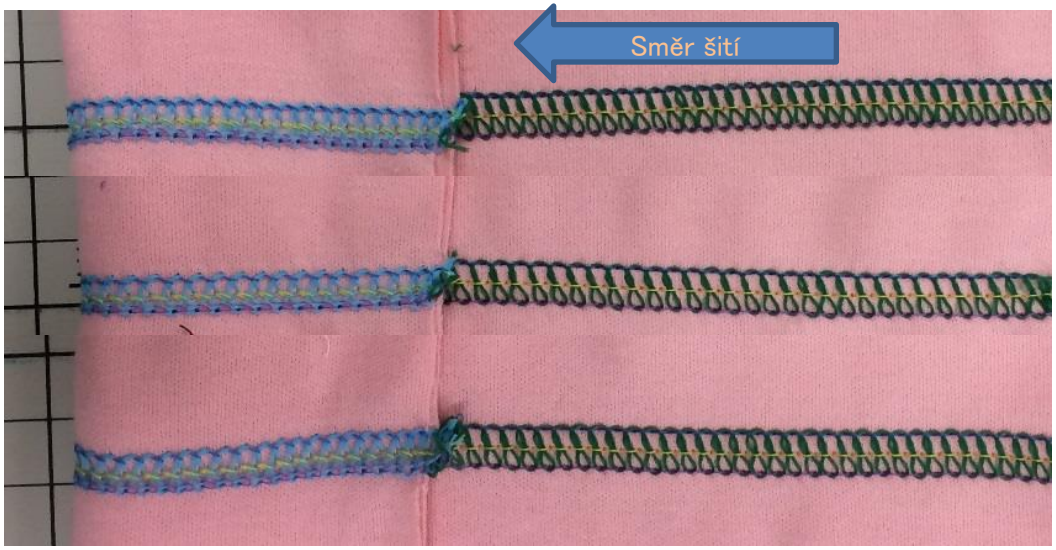

Úpravy napětí a poznámky.

Fotka	Napětí nití			Horní krytí	Dolní chapač	Diff. podávání	Nastavení páčky	Délka stehu	Poznámky
	L	S	P						
Vrchní steh	4	4	4	4	4	1.0	3	3	Standardní nastavení. Materiál se lehce roztahuje.
Prostřední steh	4	4	4	4	4	1.5	3	3	Látka je stažená. Délka stehu se prodloužila. Příliš velké diferenciální podávání.
Spodní steh	4	4	4	4	4	1.1	3	3	Toto nastavení je pro tuto látku nejvhodnější.

Nastavení napětí vidličky horního pokrytí

Elastická jemná látka	Jehly: Polyesterové nitě	Horní dolní pokrytí: Chemlonové nitě

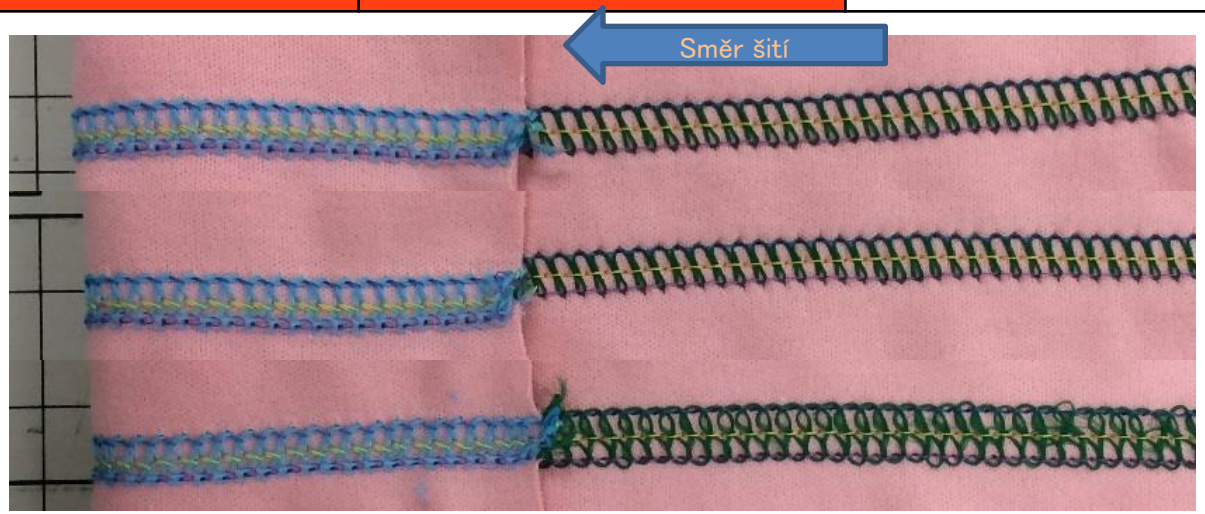

Úpravy napětí a poznámky.

Fotka	Napětí nití			Horní krytí	Dolní chapač	Diff. podávání	Nastavení páčky	Délka stehu	Poznámky
	L	S	P						
Vrchní steh	4	4	4	4.5	4	**1.1**	3	3	Nastevení pro jemné stažení horního pokrytí. Jestli chcete☺.
Prostřední steh	4	4	4	5.0	4	**1.1**	3	3	Příliš stažené. Nit prostřední jehly je vytažená do rubové strany.
Spodní steh	4	4	4	3.5	4	**1.1**	3	3	Špatný příklad: Příliš volné napětí způsobuje přeskočení stehu. Pozor!

Nastavení páčky vyrovnávací pružiny

Elastická jemná látka	Jehly: Polyesterové nitě	Horní dolní pokrytí: Chemlonové nitě

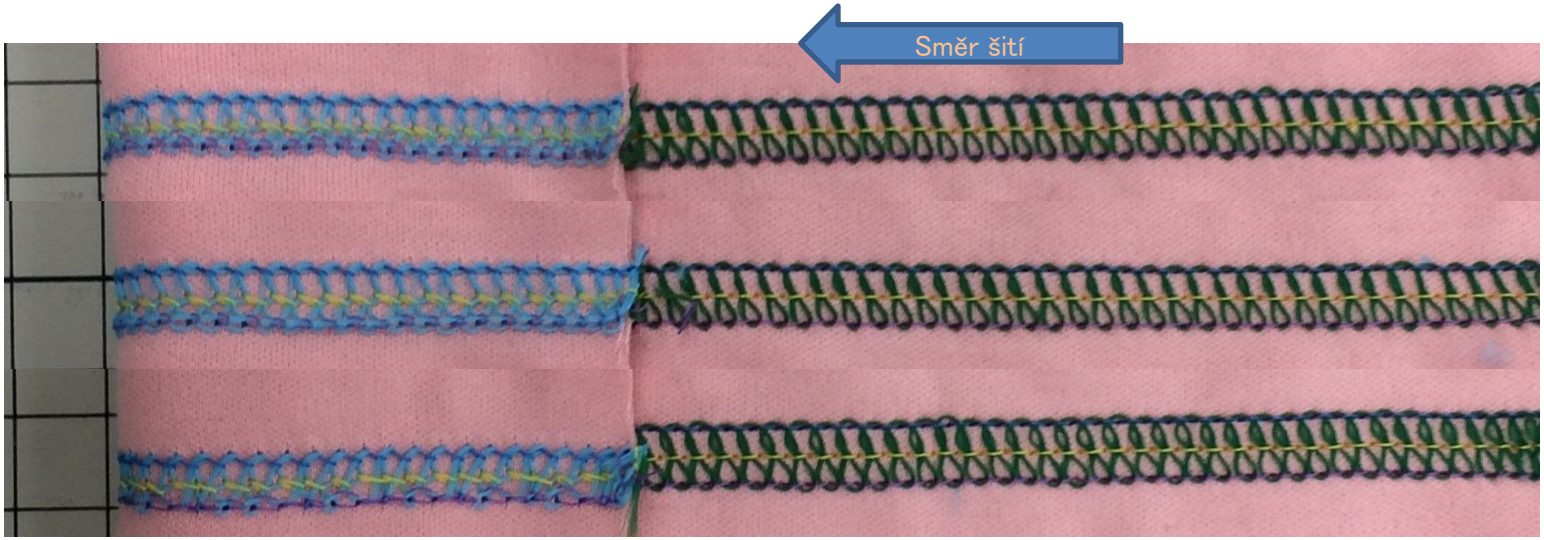

Úpravy napětí a poznámky.

Nastavení páčky vyrovnávací pružiny nemá číselnou řadu, proto hodnota 1– páčka je nahoře a hodnota 6 – páčka je dole!

Fotka	Napětí nití			Horní krytí	Dolní chapač	Diff. podávání	Nastavení páčky	Délka stehu	Poznámky
	L	S	P						
Vrchní steh	4	4	4	4.3	4	**1.1**	3	3	Vidlička horního pokrytí nastavená na 4.3. Tato standardní hodnota napětí poskytuje u většiny stehů správné množství nití.
Prostřední steh	4	4	4	4.3	4	**1.1**	6	3	Špatný příklad ☹ Příliš stažené nastavení způsobuje vynechání stehu.
Spodní steh	4	4	4	4.3	4	**1.1**	1	3	Špatný příklad: "Příliš volné" přebytečné množství nití.☹

Nastavení napětí dolního chapače

Elastická jemná látka	Jehly: Polyesterové nitě	Horní dolní pokrytí: Chemlonové nitě

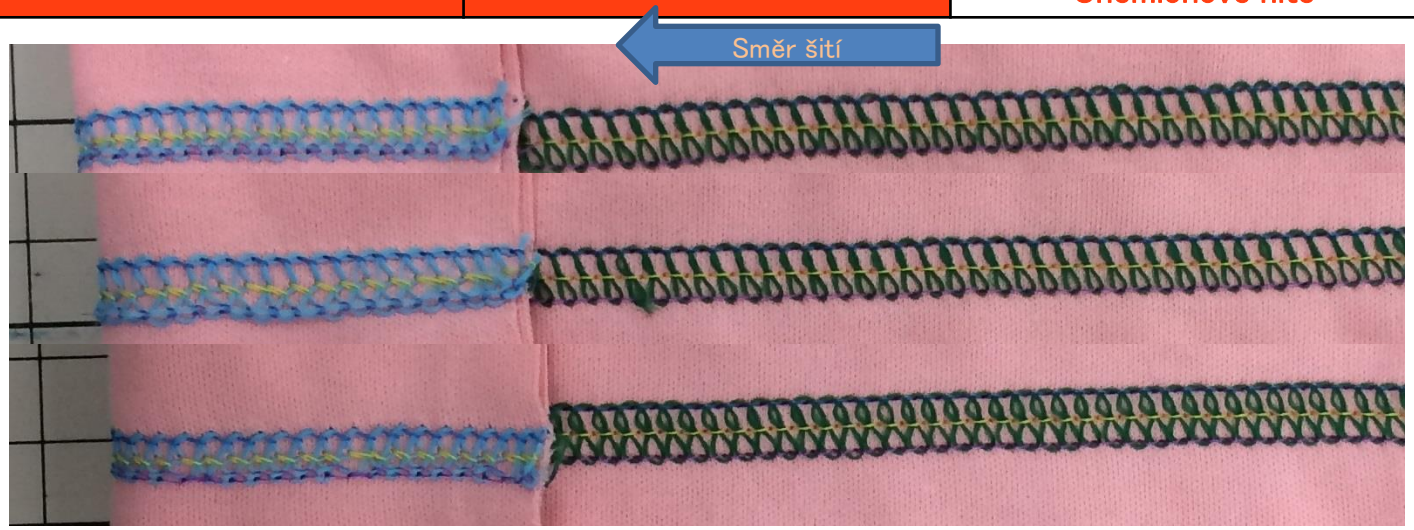

Úpravy napětí a poznámky.

Fotka	Napětí nití			Horní krytí	Dolní chapač	Diff. podávání	Nastavení páčky	Délka stehu	Poznámky
	L	S	P						
Vrchní steh	4	4	4	4.3	4.0	1.1	3	3	Ideální nastavení stehu pro tuto látku, ale přesto si ji můžete přizpůsobit, aby vyhovoval vašemu materiálu.
Prostřední steh	4	4	4	4.3	3.5	1.1	3	3	Špatný příklad: Příliš volné napětí ☹ Pro různý typ materiálu je potřeba přizpůsobit.
Spodní steh	4	4	4	4.3	4.5	1.1	3	3	Příliš stažené napětí . Nit prostřední jehly je vytažená do rubové strany. Také horní krytí je uvolněné.

Šicí technika Brother s.r.o.

www.eshop.brother-czech.cz